

***FALCON EYE***

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

# FALCON EYE

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Фирма-продавец \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

С условиями гарантии ознакомлен \_\_\_\_\_

Печать организации

(покупатель)

**Сервисный центр:** ГК «Бенитэкс»  
107370, Россия, г. Москва, Тюменский проезд, д-5, стр. 1  
Тел./Факс: +7 (495) 788-38-00 (доб. 217)

### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства.

Условия, нарушающие гарантийные обязательства:

- неправильное подключение изделия;
- наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;
- вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.

# Беспроводной датчик положения двери/окна

## Характеристики:

FE-100M - датчик положения двери/окна. Он может устанавливаться на дверях, окнах и любых других объектах, которые можно открывать и закрывать. В случае несанкционированной попытки изменить положение датчика, специальная защита подействует на срабатывание сигнализации.

## Внешний вид




## Светодиодная индикация



**Однократное мигание светодиода:** Дверь / окно открыто и передатчик отправил сигнал панели управления.

**Светодиод часто моргает:** Необходимо заменить батарею.
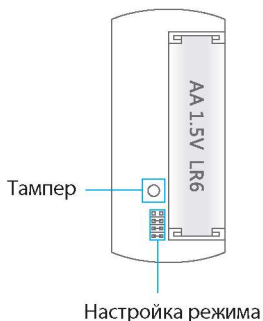
## Компоновка печатной платы



### **Подключение к панели управления:**

Введите пароль «1234», нажмите кнопку  (для i-Touch)  
Нажмите кнопку , загорится светодиод (для Simple)


Затем в течение 15 с нажмите тампер на датчике.

После звукового сигнала операция будет завершена.


Если система подаст два звуковых сигнала, то это говорит о том, что дополнительное оборудование уже подключалось прежде.

## Указания по установке


- Откройте корпус и удалите полосу для активации батареи.
- Установите датчик на дверной коробке. Установите магнит на двери.
- Убедитесь, что магнит находится справа от передатчика.
- Установите передатчик в требуемое положение, установите магнит на расстоянии не более 1 см от передатчика. Зафиксируйте передатчик и магнит двухсторонней клейкой лентой или шурупами.
- Магниты и датчики не рекомендуется устанавливать в помещениях, где находится большое количество металлических предметов (котельные, различного рода подсобные помещения и т.д.).

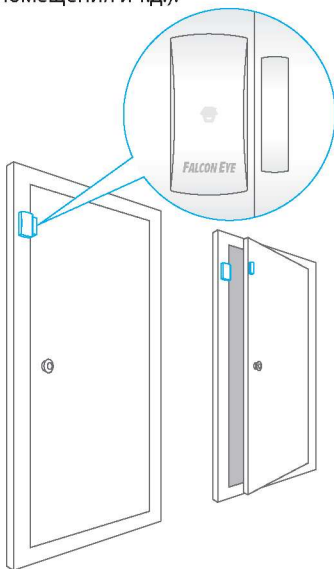


## Изменение режимов

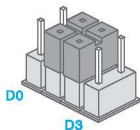

Домашний режим.

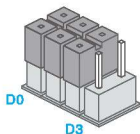


Обычный режим.

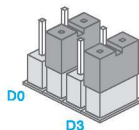

Режим с задержкой.

Рекомендуется устанавливать датчик положения двери / окна на входе в зону с задержкой.

Режим постоянной охраны (24 часа).

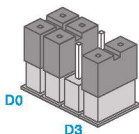

**Примечание:**

Рекомендуется устанавливать датчики: Дыма, Газа, Протечки воды... в режим постоянной охраны.

## Технические данные

### Электропитание:

1,5 В пост. тока (AA 1.5 В LR6 батарея, 1 шт.)

### Потребляемый ток в нормальном режиме:

<30 мкА

### Потребляемый ток в режиме срабатывания:

<40 мА

### Расстояние, на которое может быть передан сигнал:

<80 м (на открытой местности)

### Рабочие радио частоты:

433 МГц

### Материал корпуса:

ABS-пластик

### Условия окружающей среды:

-10°C~55°C

### Относительная влажность:

< 80% (без конденсации влаги)

### Размеры передатчика (ДхШхВ):

71x34 x 17.5 мм

### Размеры магнита (ДхШхВ):

51 x 12 x 13.5 мм