

## Гарантийный талон

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

С условиями гарантии ознакомлен


ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

ПЕЧАТЬ  
ОРГАНИЗАЦИИ

\_\_\_\_\_ , .5 +7 (495) Falcon Eye 632 01 02

# Видеодомофон

: FE-98ZM

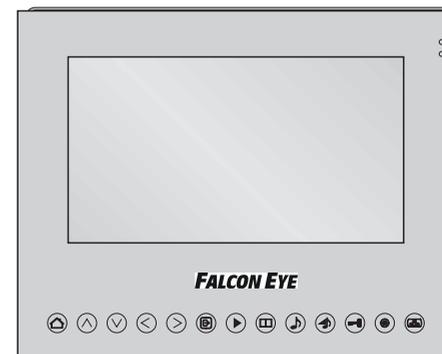

# FALCON EYE

FALCON EYE



## Введение

Поздравляем Вас с приобретением видеодомофона!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой видеодомофона и следуйте всем рекомендациям при монтаже данной продукции.

Модель: \_\_\_\_\_ Серийный номер: \_\_\_\_\_

Во избежании порчжения электрическим током, не подвергайтемонитор воздействию влаги или дожда

	<b>CAUTION</b>	
Опасность поражения электрическим током		
<p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b> для предотвращения ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ МОНИТОРА, ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИС</p>		

Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса изделия, величина которого может быть достаточной для того, чтобы создать опасность поражения электрическим током



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАЖНОСТИ ИЛИ ДОЖДЯ


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АКССЕУАРЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИЗДЕЛИЯ.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТ ИНТЕРФЕЙСА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

1

## Комплектация

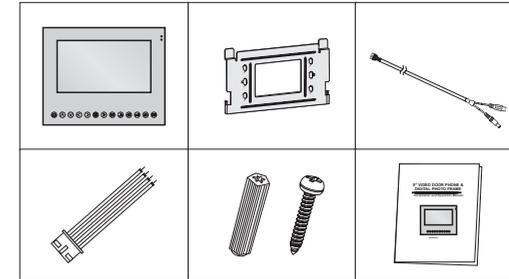


## Ключевые функции

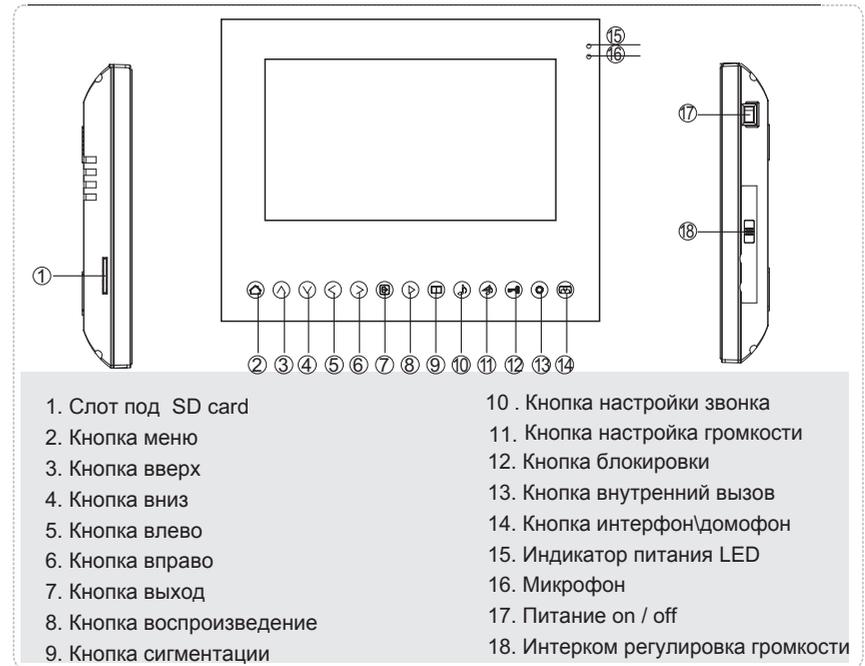

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Слот под SD card       | 10. Кнопка настройки звонка        |
| 2. Кнопка меню            | 11. Кнопка настройка громкости     |
| 3. Кнопка вверх           | 12. Кнопка блокировки              |
| 4. Кнопка вниз            | 13. Кнопка внутренней вызов        |
| 5. Кнопка влево           | 14. Кнопка интерфон\домофон        |
| 6. Кнопка вправо          | 15. Индикатор питания LED          |
| 7. Кнопка выход           | 16. Микрофон                       |
| 8. Кнопка воспроизведение | 17. Питание on / off               |
| 9. Кнопка сигментации     | 18. Интерком регулировка громкости |

2


## Инструкция по установке

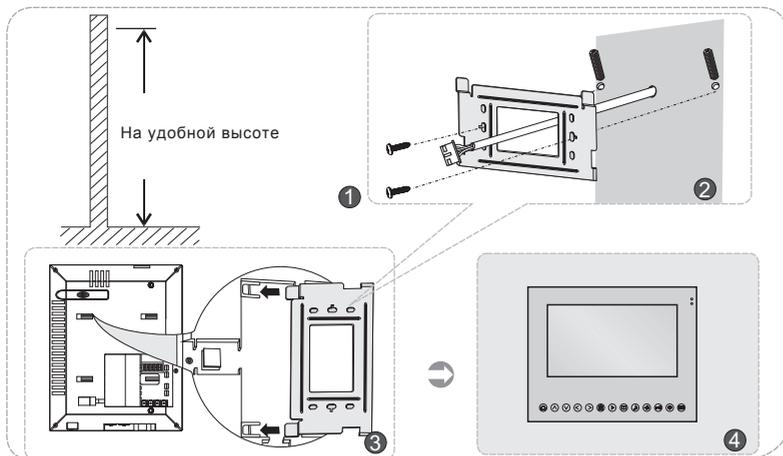


1. После определения места установки монитора, надежно прикрепите кронштейн к стене
2. Просверлите в центре кронштейна отверстие в стене достаточно большое для прокладки двух кабелей
3. Подключите к аппарату блок питания и кабели от вызывных панелей
4. Установите монитор на кронштейн
5. Закрепите монитор на кронштейне с помощью винтов комплектации
6. Подключите блок питания к стандартной розетке

## Инструкция по установке

### Соединение кабелей

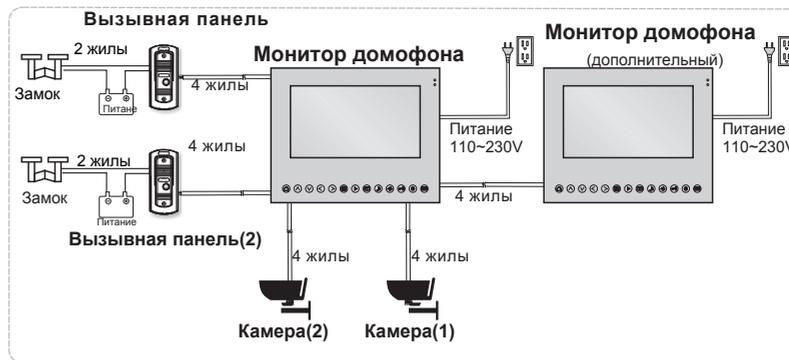

### Соединение кабелей

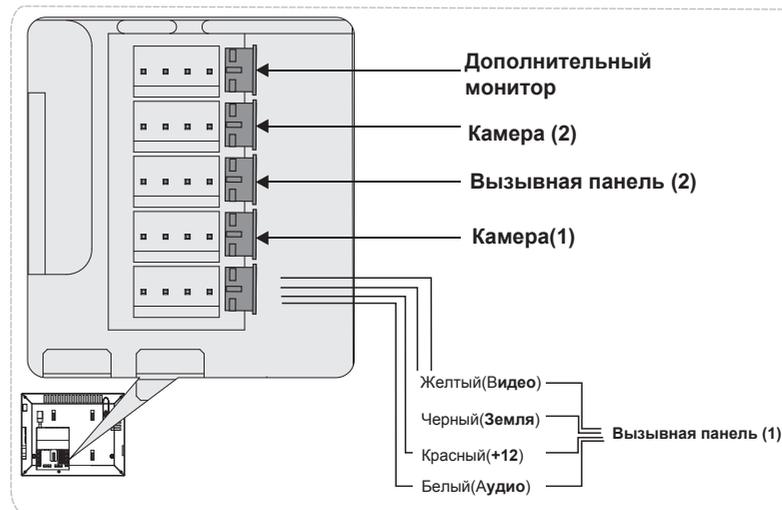

## Назначение иконок



## Настройка меню

Нажмите кнопку включить, после подключения электроадаптера.  
 Нажать кнопку для перемещения по меню используйте или



1. Настройки хранения
2. Системные настройки
3. Настройки записи

### 1. Настройки хранения

Нажмите кнопку на экране отобразится меню. Для перехода по пунктам меню нажмите или . Нажмите для входа в подменю.

#### 1.1 Воспроизведение видео файла



#### 1.2 Воспроизведение фото

#### 1.1 Воспроизведение видео

File name	Date	Start Time
000003C1	2013/12/20	15:13:22
000002C2	2013/12/19	08:15:11
000001C1	2013/12/16	08:14:35

- Выбрать файл
- Воспроизведение
- Выход

#### 1.2 Воспроизведение фото

File name	Date	Start Time
000003C1	2013/12/20	15:13:22
000002C2	2013/12/19	08:15:11
000001C1	2013/12/16	08:14:35

- Выбрать файл
- Воспроизведение
- Выход

### 1.3 Форматирование SD Card



- Выбрать Да или НЕТ
- Настройка конфигурации
- Выход

### 1.4 Настройка перезаписи



- Выбрать Да или НЕТ
- Настройка конфигурации
- Выход

## 2. Системные настройки

Нажмите кнопку на экране отобразится меню. Для перехода по пунктам меню нажмите или . Нажмите для входа в подменю.

#### 2.1 Настройка дата/времени



#### 2.3 Настройка языка

#### 2.2 Настройка формата часов

#### 2.4 Системная информация

### 2.1 Настройка времени/даты



- Выбрать время и дату
- Ввести корректные данные
- Конфигурация настройки выход

### 2.2 Формат времени



- Выбрать Да или Нет
- Конфигурация настройки выход

### 2.3 Настройки языка



- Выбрать язык
- Конфигурация настройки

### 2.4 Системная информация




- Выход

### 3. Настройки Записи

Нажмите кнопку на экране отобразится меню. Для перехода по пунктам меню нажмите < или >. Нажмите для выхода в подменю

#### 3.1 Настройка видеозаписи

#### 3.2 Настройка времени видеозаписи

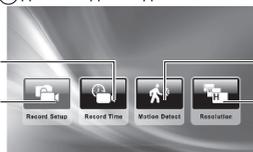

#### 3.3 Настройка дет. движения


#### 3.4 Настройка разрешения

#### 3.1 Настройка записи



< > Выбрать фото или видео  
 Подтверждение установки

#### 3.2 Настройка времени записи

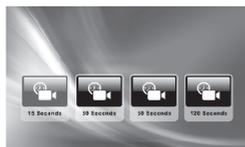

< > Выбрать 15/30/60/120  
 Подтверждение установки

#### 3.3 Настройка дет. движения



< > Выбрать Да Или НЕТ  
 Подтверждение установки и выход

#### 3.4 Разрешение



< > Выбор High/Middle/Low  
 Подтверждение установки и выход

## Общие инструкции по эксплуатации

### 1. Монитор :

Нажмите кнопку на дисплее появится изображение с первой вызывной панели. При повторном нажатии появится изображение со второй вызывной панели. Чтобы отключить монитор нажмите кнопку

### 2. Интерком:

Когда посетитель нажимает кнопку вызывной панели, монитор издает звук. Нажмите кнопку чтобы ответить и поговорить с человеком на улице,

### 3. Замок

После идентификации посетителя, нажмите кнопку чтобы открыть дверь для посетителя.

### 4. Настройка звонка

В режиме ожидания, нажмите кнопку затем нажмите для выбора мелодии вызова. Нажмите для сохранения и перехода настройки к другой панели

### 5. Регулировка громкости звонка:

В режиме ожидания, нажмите затем нажмите чтобы отрегулировать громкость звонка

### 6. Интерком (для дополнительного монитора)

В режиме ожидания, нажмите для вызова и разговора внутри помещения, с другим монитором

### 7. Видеозапись / Фото / Воспроизведение:

Когда посетитель нажимает кнопку на вызывной панели, фото и видео с вызывной панели делается автоматически

В режиме просмотра, нажмите начнется фото/видеозапись автоматически

В режиме просмотра, нажмите для воспроизведения файла.

## Спецификация

Питание	AC 110~230V
Потребление тока	400 ± 50mA
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Влажность	85%(Max)
Разрешение	800X3(RGB)X480
Размер экрана	9"(Диагональ)
Видео стандарты	PAL/NTSC
Габариты	263(L)×210(W)×35(H)mm

  
Уведомление:

1. Мы будем информировать вас, чтобы обеспечить более точную информацию. Есть небольшие различия между фотографиями, описанием актуальной продукции и спецификацией, внешнего вида и цвета.

2. При необходимости, наши продукты и связанные с ними данные постоянно обновляются на новые элементы

3. Эта поправка может быть изменена без предварительного уведомления.