

## Установка ActiveX для Internet Explorer

Для дальнейшей настройки и управления устройством необходим браузер Internet Explorer.

**Внимание! Возможна только работа с браузером Internet Explorer версии 10 или выше.**

Далее будет рассмотрен пример настройки камеры с использованием браузера Internet Explorer 11.



**Внимание! В Windows 10 по умолчанию использует браузер не Internet Explorer, а EDGE.**

**Убедитесь, что вы используете именно Internet Explorer.**


**Внимание! Необходимы права администратора для установки элементов ActiveX.**

Вызовите меню **Сервис**  - **Свойства браузера**.


В свойствах браузера Internet Explorer **Безопасность** необходимо выбрать зону для настройки параметров безопасности **Интернет**. Для изменения параметров безопасности нажмите кнопку **Другой**.

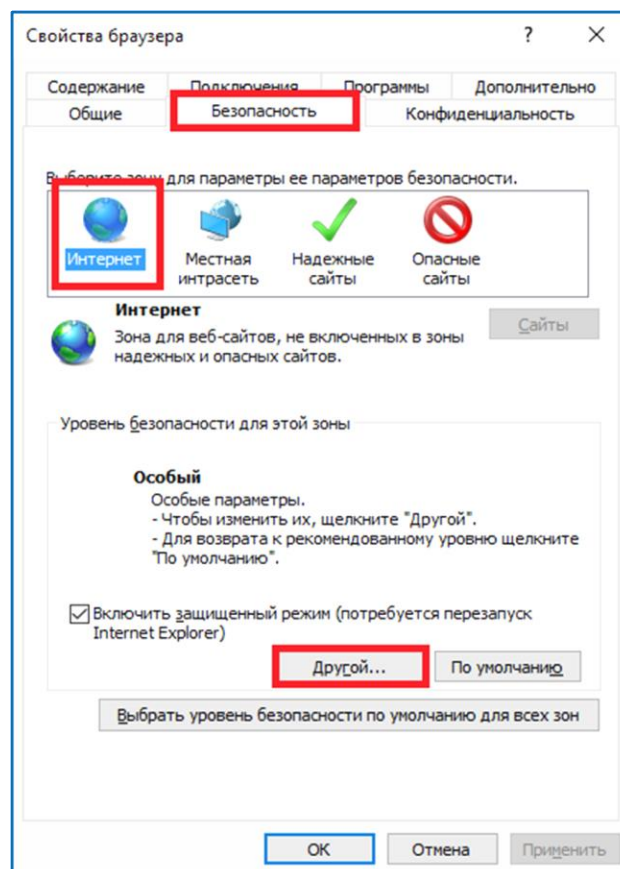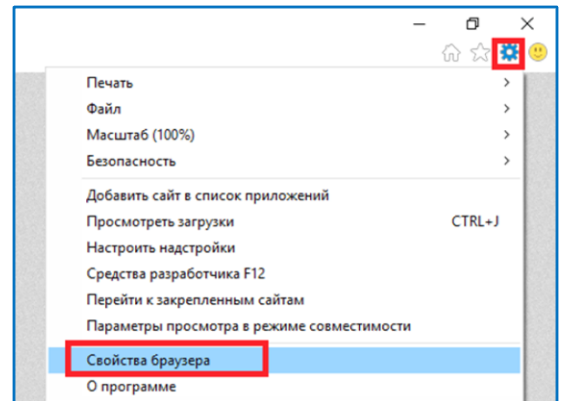

В меню **Параметры безопасности** в списке найдите пункт **Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасные** и отметьте пункт **Предлагать**.

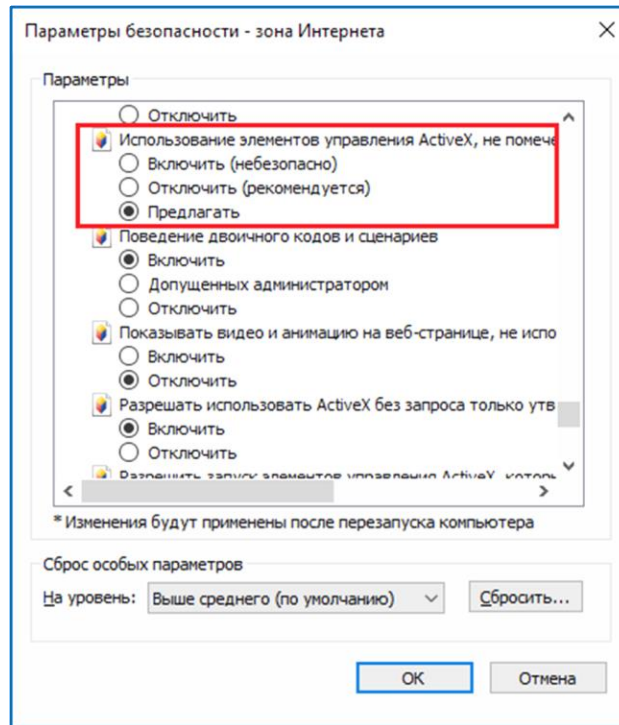

В меню **Параметры безопасности** в списке найдите пункт **Скачивание неподписанных элементов ActiveX** и отметьте пункт **Предлагать**.

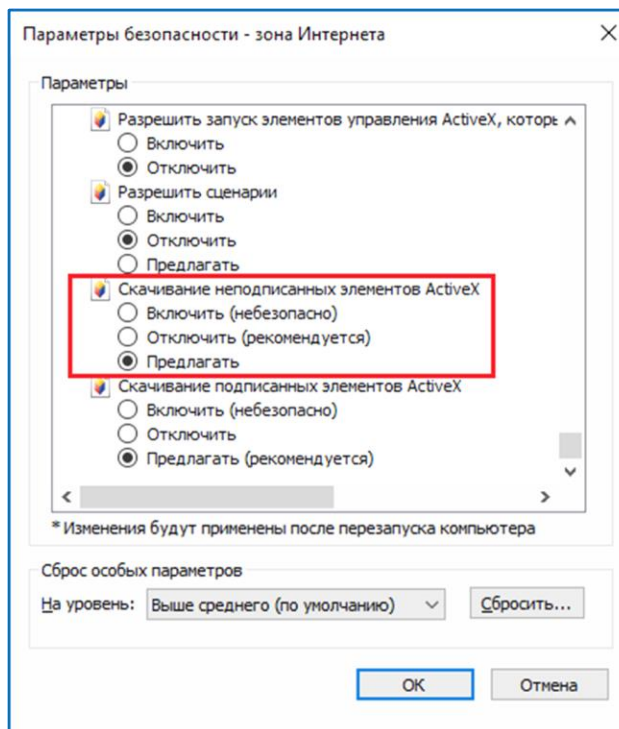

Для сохранения настроек и перехода к основному окну браузера нажмите **ОК** в обоих открытых диалоговых окнах.