


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дополнительного реле открытия ворот

FE-GR001

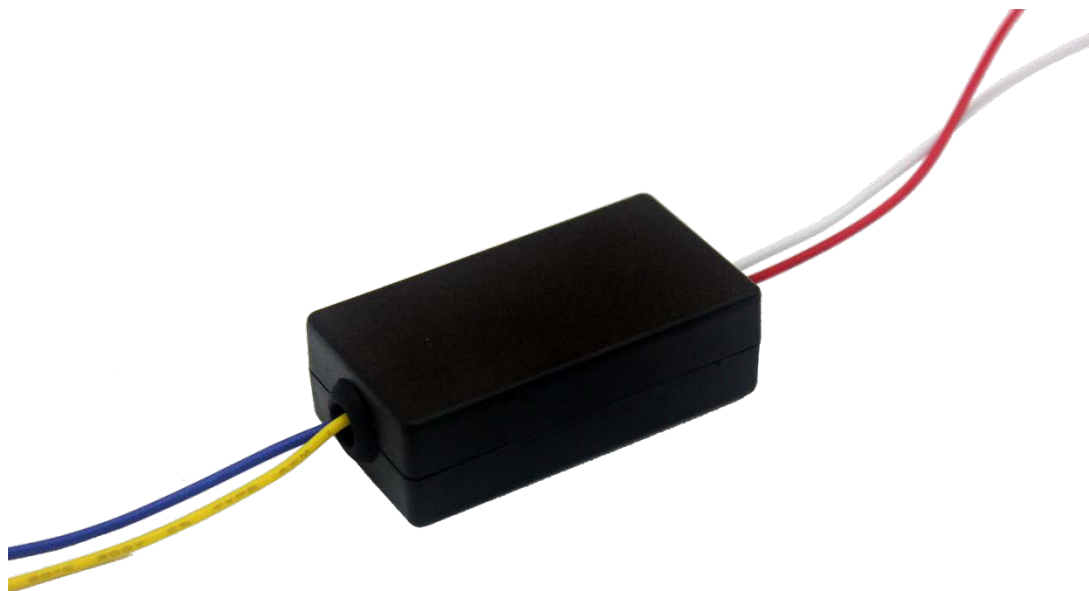

Дополнительное реле предназначено для обеспечения возможности открытия замка калитки и автоматических ворот при использовании одной вызывной панели.


Реле совместимо с домофонами FE-70 Capella DVR, FE-70CH Orion DVR, FE-70CH Orion, FE-Vela.

### Программирование времени работы реле

Для установки времени работы реле и типа контакта (НО или НЗ) необходимо войти в инженерное меню монитора. Для этого: включите монитор, нажмите и удерживайте, до появления меню, кнопку «Меню» для монитора FE-70 Capella DVR или кнопку «Открыть замок» для остальных мониторов. Установите необходимое время в пункте «Время открытия ворот» (от 0.2 до 5 сек), в пункте «Состояния ворот» - тип контакта НЗ или НО, и в пункте «Панель1» выберите первую или вторую вызывную панель. Если установлено время отличное от 0, то при нажатии на кнопку «Открытия ворот» или долгое удержания кнопки «Открыть замок» (для монитора FE-Vela) произойдет срабатывания реле.

**Внимание:** Реле может управлять только контроллерами (имитирует нажатие кнопки «Выход»). При подключении электронного реле к блоку управления воротами требуется соблюдать полярность. Запрещается подключать устройства, имеющие потребляемый ток выше 5мА и напряжение более 12В.

### Схема подключения

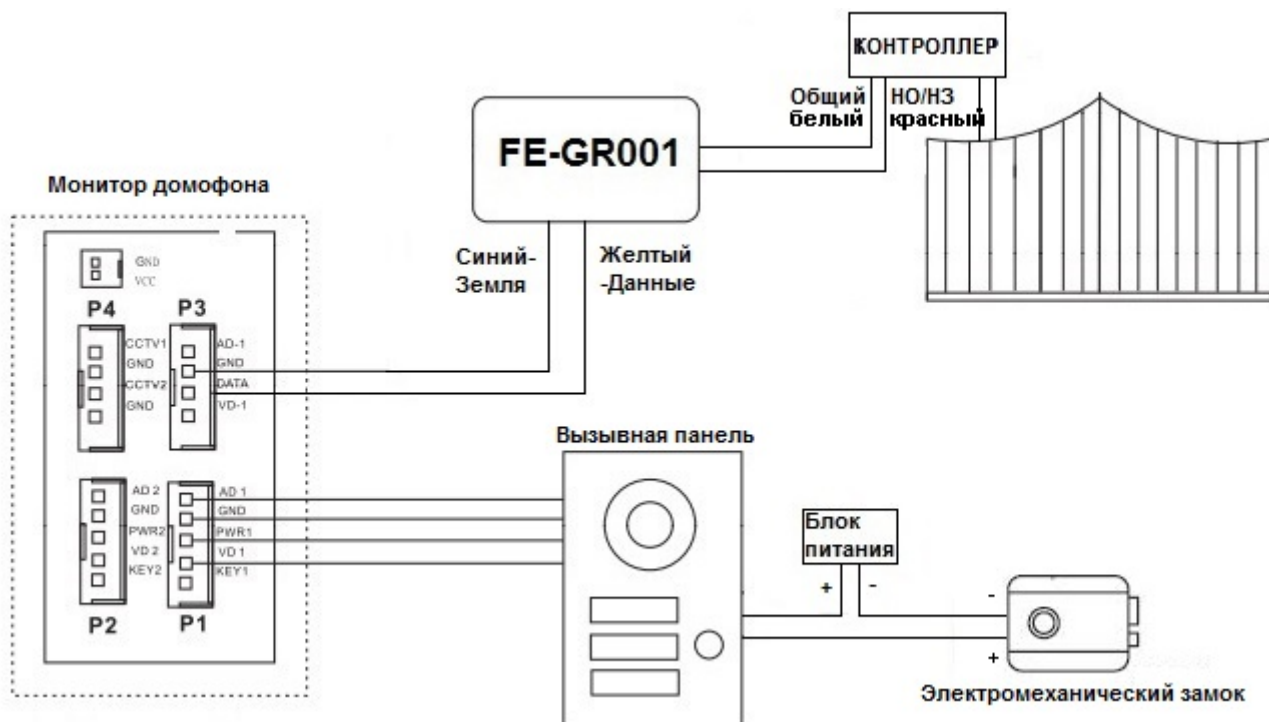

### Технические характеристики

Сигнал управления	От монитора по шине данных
Время открытия	Регулируется от 0.2 до 5 сек
Коммутируемое напряжение	Не более 12В
Коммутируемый ток	Не более 5мА
Габаритные размеры (ДхШхВ)	48x27x15 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и внешний вид изделия без предварительного уведомления, с целью повышения качества.